


Установка отливов для пластиковых окон

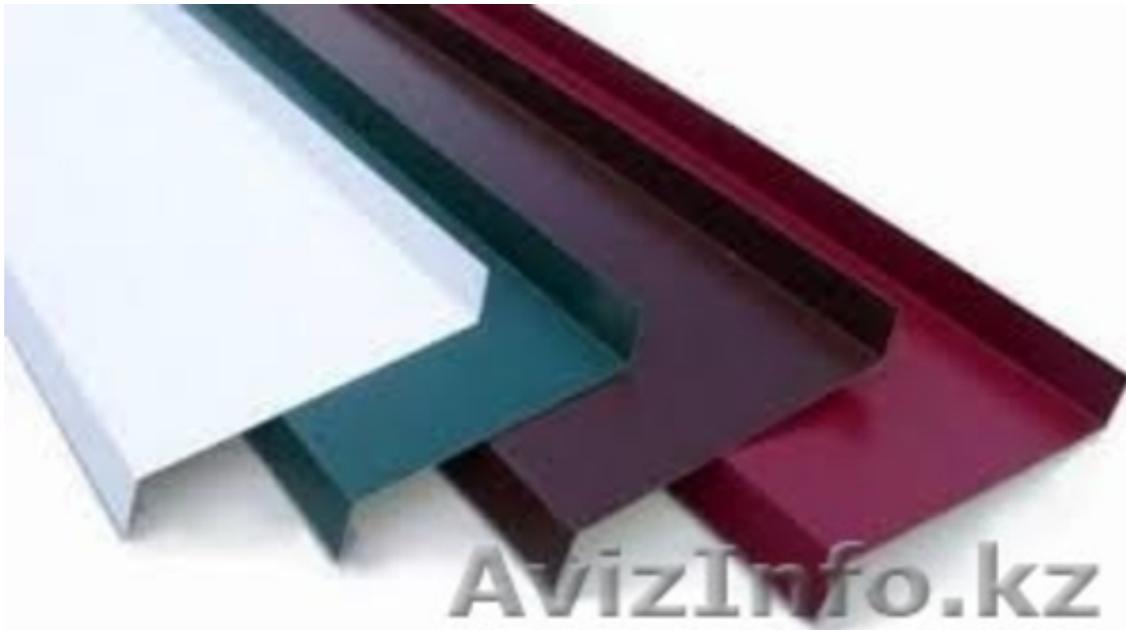

Астана, Казахстан

Виды оконных отливов

Перед установкой отлива окна, следует задуматься и о правильном выборе отлива. Зачастую компании предоставляют на выбор следующие модели оконных отливов:

Алюминиевый отлив с покрытием из полиэстера или пластика.

Оконный отлив из оцинкованного листа. Это наиболее дешевый и распространенный вариант. Такой отлив прослужит долго, а напыление из полиэстера не даст ему быстро потрескаться.

Полностью пластиковый отлив окна. Такой вариант считается не самым привлекательным, так как под воздействием погодных условий пластик Отлив деревянного окна в разрезе быстро теряет свой презентабельный внешний вид.

Оконный отлив из титана или меди. В силу дороговизны материалов, цена установки таких оконных отливов значительно выше.

В данном случае, при установке отливов на окна, цена будет варьироваться в зависимости от финансовых возможностей заказчика.

Независимо от материала, отлив устанавливают чуть шире окна примерно на 3 – 5 см. При монтаже отлива, нужно учитывать наклон, боковые и нижний загибы.

Для чего устанавливают отлив окна

Для чего же производится установка отлива на пластиковые окна? Чтобы продлить срок службы новых окон. Влага в виде дождя или снега после попадания на окно стекает вниз прямоком на отлив, оттуда она должна отправиться на землю, а не оставаться размывать поверхность подоконника. Поверхность отлива находится под наклоном для того, чтобы сохранить стены здания.

Процесс монтажа оконного отлива

Монтаж отлива пластикового окна. В процессе монтажа оконных отливов самое главное – не допустить зазора между наружным отливом, профилем и окном, поэтому установка отливов на окна должна осуществляться грамотными профессионалами. Отлив должен быть надежно закреплен, чтобы не издавать громких звуков при сильных порывах ветра или попадании капель дождя.

Монтаж отливов начинается с того, что он должен быть заведен под окно. Отлив крепится к специально предусмотренному профилю при помощи шурупов или заклепок, а оставшееся свободное место заполняется монтажной пеной. Именно пена обеспечивает хорошую шумо и теплоизоляцию. В процессе застывания монтажной пены нужно крепко прижать отлив, иначе он получится приподнятым и бугристым. Перед началом монтажа отливов на окна нужно убедиться, что отлив заходит под откосы стен загибами в стену. Тогда вода будет попадать на отлив со стен и окон. Установка отливов является завершающим этапом монтажа пластикового окна.

Таким образом, процесс установки отливов на окна не так прост, как кажется. Компания «Уют Сервис» профессионально установит отлив любой сложности, имея для этого в наличии опытных мастеров, профессиональное оборудование и качественные материалы.

Байзаков Жансерик

+7(776) 11-222-45

Сауран 20